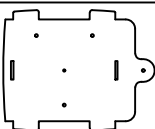

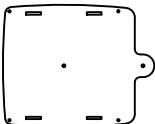



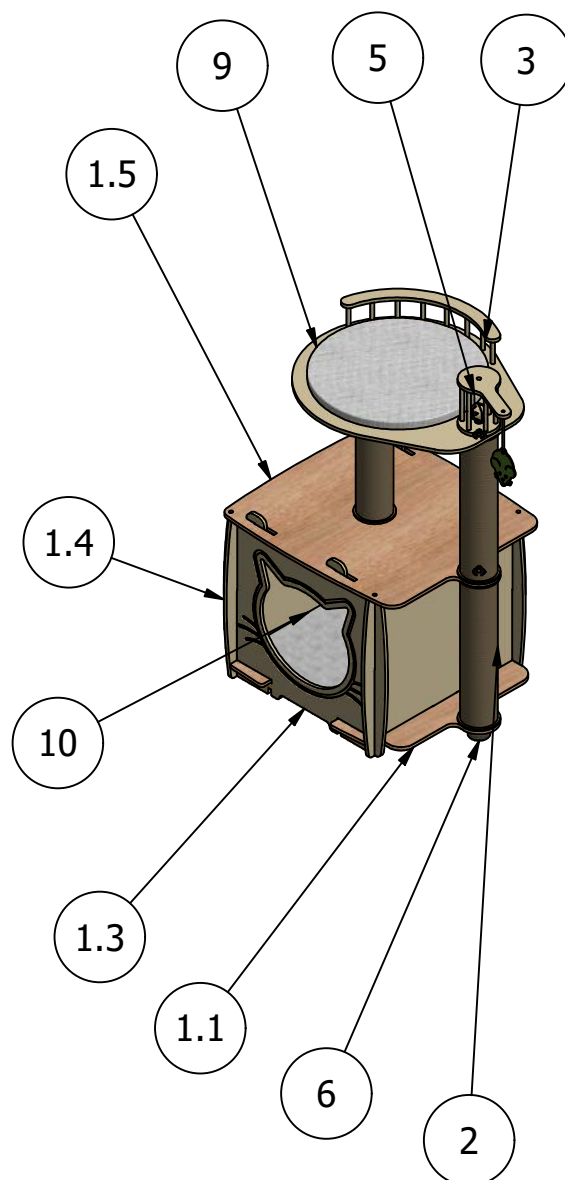


LISTES DES PIÈCES

PAGE 1

N.	Qua.	Désignation	Présentation
1.1	1	Plateforme	
1.2	1	Foyer Arrière	
1.3	1	Foyer Avant	
1.4	2	Foyer Latérale droit	
1.5	1	Niveau 1 Plateforme	
3	1	Foyer-Haut	
2	2	35CM_GRIFFOIR	
11	1	35CM GRIFFOIR	
5	1	Jouet	
6	1	Pied en plastique	
8	3	M8 x 35 ECROU DE VERROU	
9	1	Coussin	
10	1	Coussin 2	
12	1	Clé	

ARBRE À CHAT -
ANGORA
LISTES DES PIÈCES


Contactez-nous pour tous
problèmes, demandes et
suggestions
que vous pourriez rencontrer lors
de l'assemblage
Tél: +33 1 85 78 11 05

ARBRE À CHAT - ANGORA

NOTICE DE MONTAGE

ENSEMBLE

Les traversées doivent être le même sens.

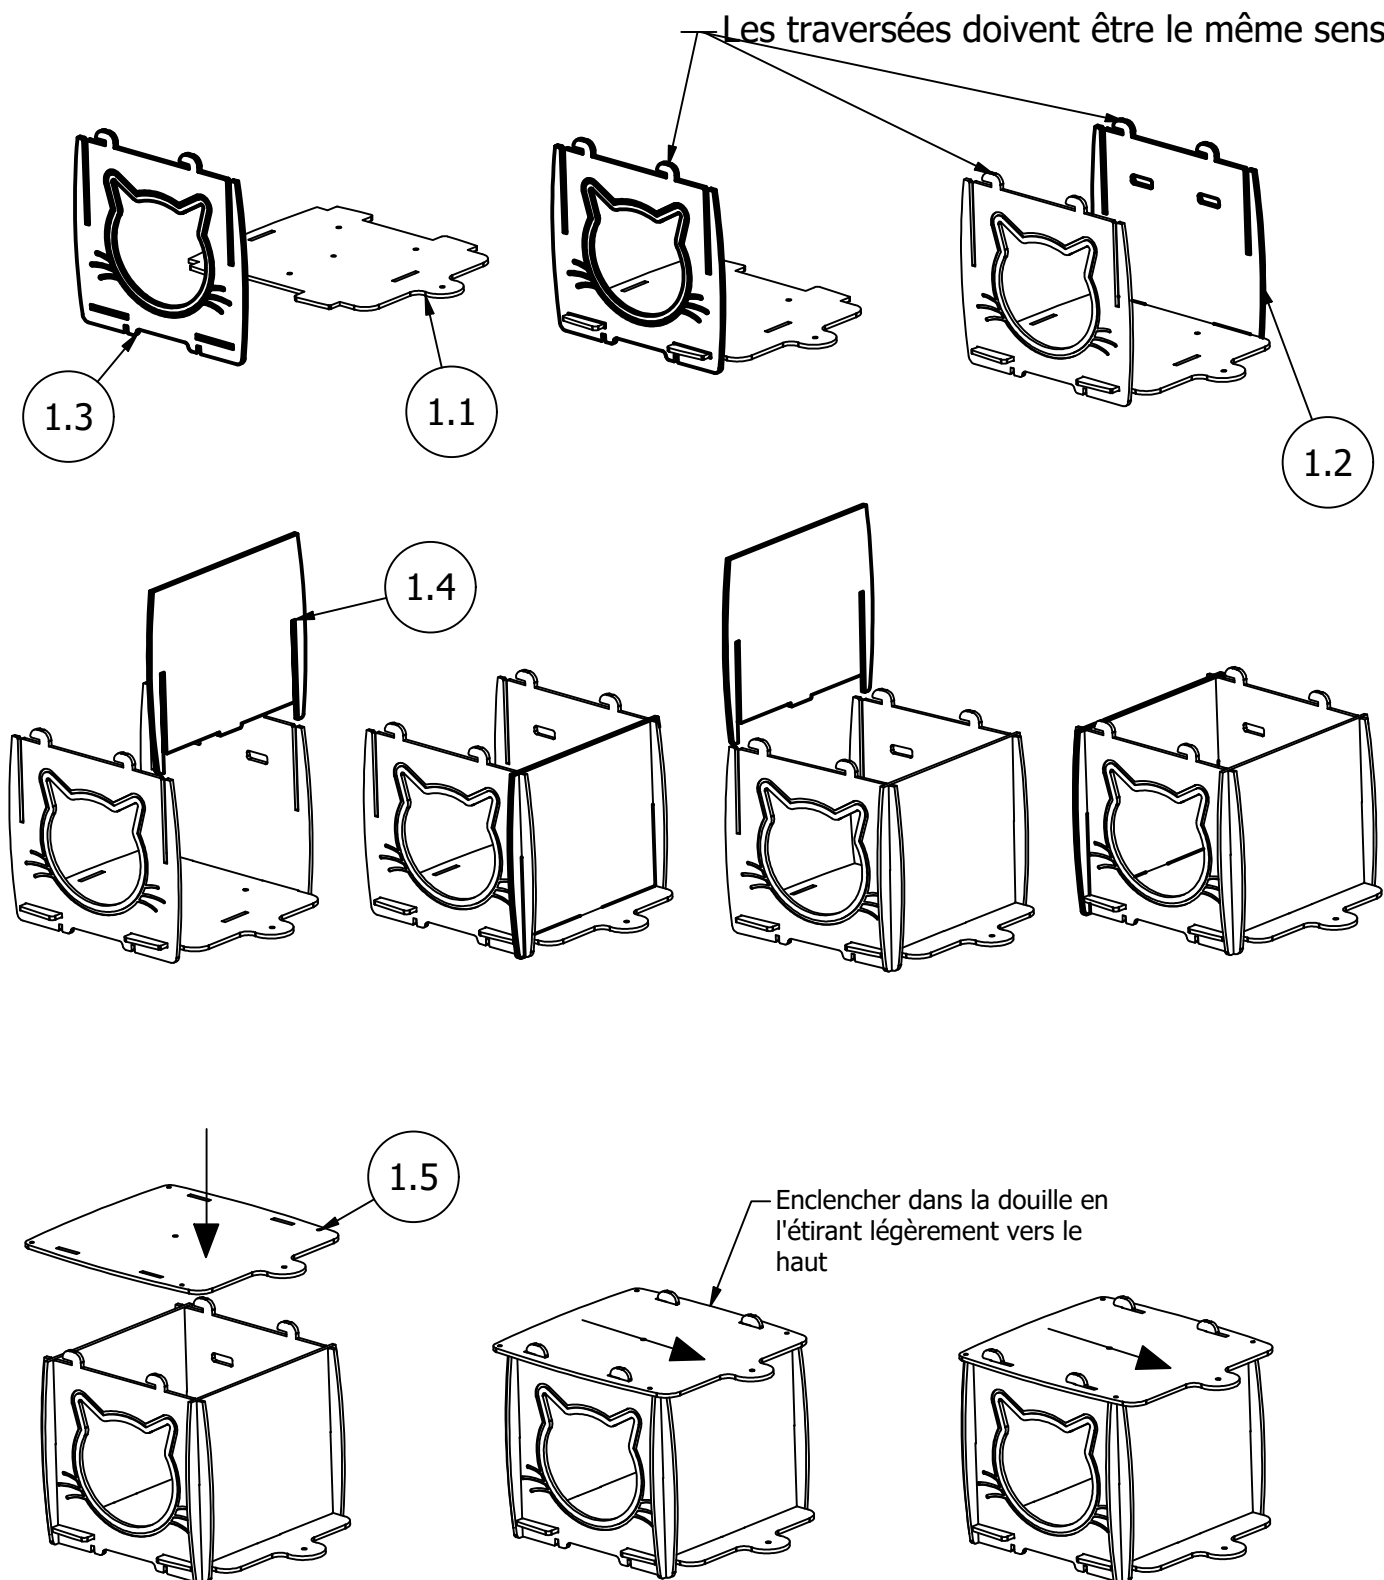





ARBRE À CHAT - ANGORA

NOTICE DE MONTAGE

ENSEMBLE 2

PAGE 3

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

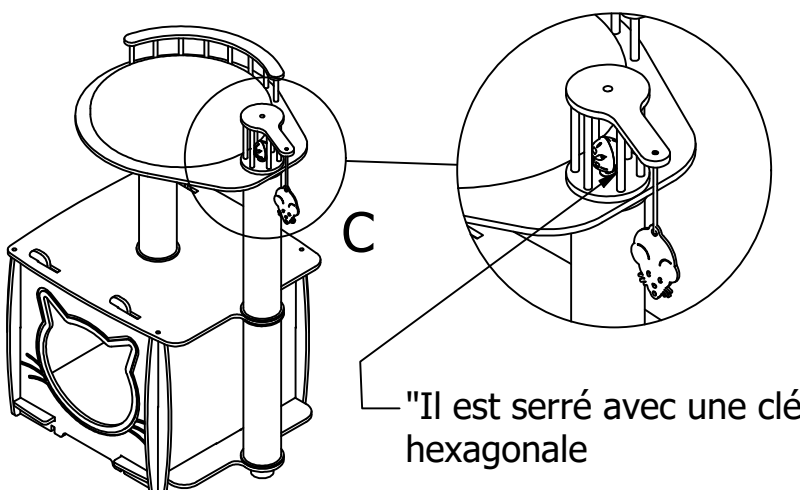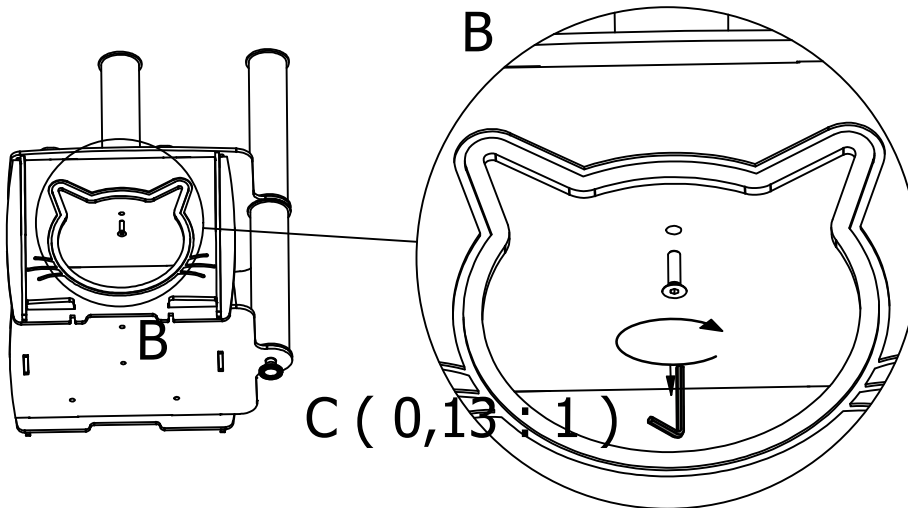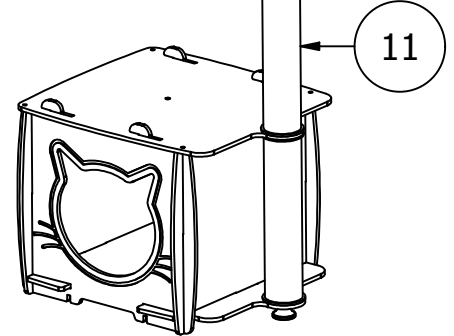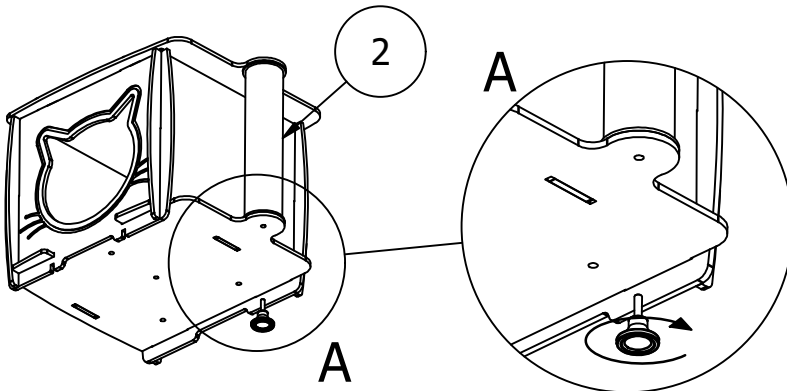

La base des coussins est cousue d'un côté et a une bande auto-agrippante de l'autre côté. Le film de la bande adhésive est retiré, aligné et appuyé vers le bas. Le coussin est ensuite retiré de son emplacement, la bande auto-agrippante restante sur le bois est à nouveau pressée avec les mains pour bien adhérer.

REMARQUE : AVEC LE TEMPS LES CORDES DU GRIFFOIR PEUVENT SE DETACHER. DANS CE CAS, HUMIDIFIER AVEC DE L'EAU ET RESSERER LES CORDES.